


au +1 collection
Bluetooth マウス A 取扱説明書
R04W003A
 発売元: KDDI 株式会社
 沖縄セルラー電話株式会社
 製造元: 株式会社 CHO&Company
 2014年7月 第1版

このたびは、Bluetooth マウス A (以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書では Bluetooth マウス A の使用方法や、安全に取り扱っていただくための注意事項などを記載しています。ご使用前に、この取扱説明書・商品パッケージをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

はじめに
 ご使用いただく前に、下記と同梱物がすべてそろっていることを確認してください。

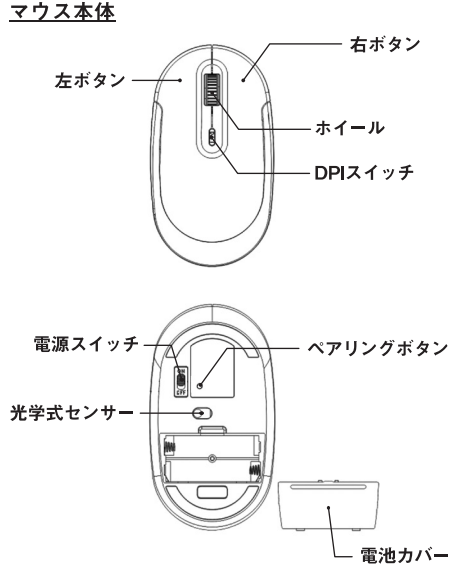

取扱説明書 (本書)

※乾電池は同梱されていません。
 別途単4形電池をご購入ください。

取り取り線

| 保証書 | |
|---|-------------------------------|
| 商品名 | Bluetooth マウス A 型番 (R04W002A) |
| 保証期間 | ご購入日より1年 |
| ご購入日 | 年 月 日 |
| ※お客様 (ふりがな) | |
| お名前 | 様 |
| ご住所 | |
| 電話番号 () | - |
| 販売店 | 店名・住所 |
| 電話番号 () | - |
| 「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。 | |
| 製造元 株式会社CHO & Company 住所: 東京都港区西麻布3-2-20 六本木けやき坂サイド3F 電話番号: 03-6406-0333 (9:00~18:00 ※土、日、祝日、年末年始を除く) e-mail: support@cho-co.jp | |

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

| | |
|-----------|--|
| 危険 | この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 |
| 警告 | この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負うことが想定される内容」を示しています。 |
| 注意 | この表示は「人が軽傷 ^{※2} を負うことが想定される内容や物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容」を示しています。 |

- ※1 重傷: 失明・けが・やけど (高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
 ※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などを指します。
 ※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------|
| | 禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。 | | 分解してはいけないことを示す記号です。 |
| | 必ず実行していただくこと (強制) を示す記号です。 | | 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 |

- <免責事項について>
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害 (記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
 - 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ※ 本書で表す「当社」とは以下の企業を指します。
 発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
 製造元: 株式会社 CHO & Company

▲ 危険

- 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。
- 高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。発熱・発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
 - 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本製品を入れてください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
 - 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
 - お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品に不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。
 - 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
 - 本製品に水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、また濡れた手での使用は絶対にしないでください。また、水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱、発火、感電、回路ショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに使用をやめ、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、発火や感電の原因となります。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

▲ 警告

- 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。
- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。発熱・発火・破裂・故障の原因となります。

- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
- ベットが噛みつきたり飲み込んだりしないようにご注意ください。発熱・発火・破裂などの原因となります。
- 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発熱・発火・破裂などの原因となります。
- 使用中に煙が出たり、臭異や異音がある、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは直ちに使用をやめてください。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

▲ 注意
 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 床に放置しないでください。誤って踏みついたり、転倒した際に、けがや事故などの原因となります。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
- 本製品を長時間使用しないときは、電池を取り出し、常温の乾燥した場所に保管してください。液漏れや故障の原因となります。
- 光学式センサーの光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。
- この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。
- 電池を挿入するときは、電極の (+) と (-) を間違えないようご注意ください。また、消耗きった電池を入れたままにしないでください。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分してください。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池 (単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル・水素蓄電池) を使用してください。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。また、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。もし、液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、眼科専門医にご相談ください。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。
- 電池は、乳幼児の手が届かない所に置いてください。誤って電池を飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。

取り扱い上のお願ひ

- 性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れて、中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると内部基板などの破損、故障の原因となります。
 - 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
 - 水気の多い場所での使用 / 保管はしないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
 - お手入れは乾いた柔らかい布 (めがね拭きなど) で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外表の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
 - お客様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
 - 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を本製品に与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。
 - 本製品に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
 - 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明を受けており、その証として、「技術マーク」が本製品本体の銘板シールに表示されています。本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対にお使いしないようお願いいたします。
 - 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります (結露といえます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品との設定を行う前に、Android タブレット (以下、端末) の取扱説明書をよくお読みください。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。また、長期間使用しない場合は、電池を取り出し常温の乾燥した場所に保管してください。
- お客様が使用される端末の使用環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がありますのでご承知おきください。

Bluetooth®機能について

- お客様が使用される端末の使用環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がありますのでご承知おきください。
- Bluetooth® 機器が使用する 2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA 機器などの磁気帯びしているところや電磁波が発生しているところを使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご使用上の注意

- 本製品の Bluetooth® 機能は 2.4GHz 帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「ほかの無線局」と略す) が運用されています。
- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、株式会社 CHO&Company へお問い合わせください。

2.4FH1

- Bluetooth® 機能: 2.4FH1
 本製品は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth® 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の使用材料

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■ マウス本体

| 使用箇所 | 使用材料 |
|-------------|-----------|
| 本体 | ABS |
| ホイール | ABS、シリコン |
| マウス本体裏面ソール部 | U-PE樹脂 |
| 電池接触端子 | 鉄+ニッケルメッキ |

対応機種

本製品はBluetooth対応のAndroid端末でご利用いただけます。最新の情報に関しては、下記QRコードまたはURLへアクセスして製品情報を参照してください。


[QRコード] [URL]
<http://www.cho-co.jp/works/mousea.html>

本製品の準備


ステップ1：電池を入れる/交換する

本製品を使用する際は、単4形乾電池2本が必要となります。ご使用前に別途単4形乾電池を2本ご購入ください。

- 1 本製品裏の電池カバーを取り外してください。

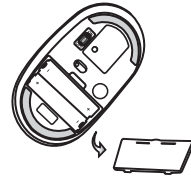

- 2 電池の向きを合わせて入れてください。

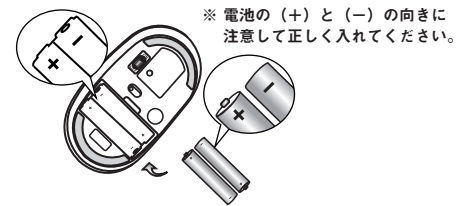

- 3 取り外した電池カバーを元に戻してください。



※ カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。

■ 電池の交換

電池を交換する場合は、下記の手順に従って交換してください


- 1 本製品裏の電池カバーを取り外してください。




- 2 電池を取り出してください。



- 3 新しい電池を入れてください。

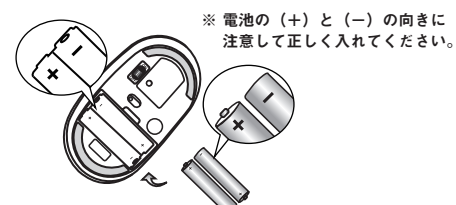

- 4 取り外した電池カバーを元に戻してください。

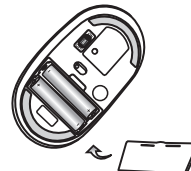

※ カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。


ステップ2：電源をON/OFFにする

本製品を使用する際は、本製品裏の電源スイッチをONにしてください。

- 1 本製品裏の電源スイッチをONの位置にスライドしてください。



※ 光学式センサーが一定時間点灯します。

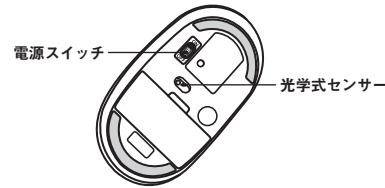

■ 電源をOFFにする

本製品を使用しないときは、電源をOFFにすることで電池を節約できます。


- 1 本製品裏の電源スイッチをOFFの位置にスライドしてください。



ステップ3：ペアリング

本製品とタブレットなどのAndroid端末(以下、端末)を接続するには、ペアリング(Bluetooth接続)設定をする必要があります。以下の手順は、一般的な端末の接続手順を紹介していますが、端末の種類やOSのバージョンによって、画面や手順が異なる場合があります。

- 1 本製品裏のペアリングボタンを押してください。

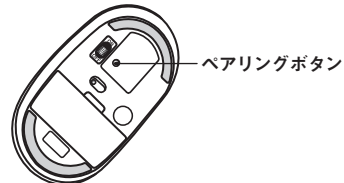

- 2 端末のメニューボタンを押し、[設定]をタップして、Bluetoothの設定を行います。
※お使いの端末によって設定ボタンの位置が異なります。



- 3 [Bluetooth]のチェックボックスをONにしてからBluetoothの項目をタップして、Bluetooth設定画面に移行します。




- 4

[スキャン]をタップしてBluetoothで接続可能な端末を表示させます。



- 5


接続可能な端末の欄に「Mouse:R04W003」と表示されるので、そちらをタップして端末とペアリングを行ってください。接続可能な端末欄に「Mouse:R04W003」が表示されない場合は、本製品と端末との間に障害物がないか等を確認の上、再度本製品のペアリングボタンを押し、[スキャン]をタップしてください。

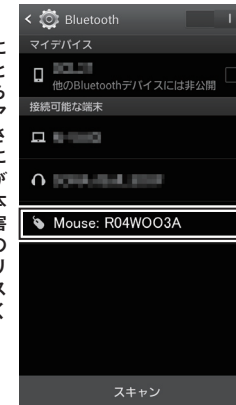

- 6

「Bluetoothペアリングの要求」が表示された際に、PINコード(パスキー)の入力を要求される場合があります。その場合は「0000」と入力して[OK]をタップしてください。

PINコード：0000

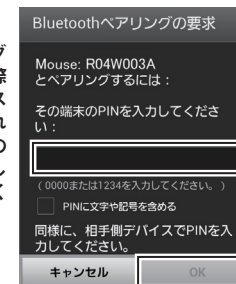


- 7

ペアリング済みデバイスの欄に本製品名が表示されればペアリングは完了です。設定画面を閉じてください。



ステップ4：DPIの切り替え

DPIを好みに合わせて(1000/1600)切り替えて使用できます。DPIを切り替える場合は、本製品表のDPIスイッチを押してください。
※初期値は1000DPIに設定されています。

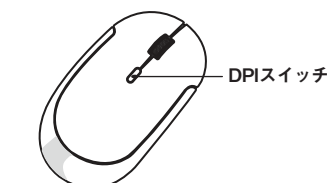

主な仕様

| | |
|--------|--|
| 製品名 | Bluetooth マウス A |
| 型番 | R04W003A |
| 対応 OS | Android 4.0 以上 |
| 通信方式 | Bluetooth 3.0 |
| プロファイル | HID |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz 帯 |
| 通信距離 | 見通しの良い状態で約 10m 以内 ※1 |
| センサー方式 | 光学式 |
| DPI | 1000/1600 (切り替え可能) |
| 外形寸法 | 約 107mm × 約 60mm × 約 25mm |
| 重量 | 54g (電池含まず) |
| 動作環境 | 温度：5℃～40℃ 湿度：10%～60%(結露なきこと) |
| 対応電池 | 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル・水素蓄電池 (ご使用には別途ご購入ください) |
| 動作時間 | アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間：約 140 時間 ※2 連続待機時間：約 170 日 ※2 |

※1 通信機器間の障害物や電波状態によって異なる場合があります。

※2 本製品の使用状況や環境によって異なる場合があります。

※製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。

商標について

- Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. USA の登録商標です。
- Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- その他の製品に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問い合わせ

株式会社 CHO&Company
TEL:03-6406-0333
(AM:9:00 ~ PM18:00 ※土、日、祝日、年末年始を除く)
e-mail : support@cho-co.jp

2014年7月 第1版

無償修理規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用ください。

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうか確かめください。万一記載の無い場合およびお客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償での修理または交換となります。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理や交換ができない場合があります。)
(1) 取扱説明書などに従った正しい使用がなされなかった場合。
(2) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
(3) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下などの痕跡がある場合。
(4) 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
(5) 本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない場合があります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
7. 出張による修理・交換対応はお受けできません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
9. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。